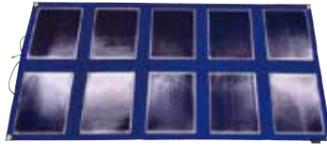
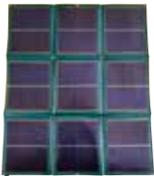


※災害安心セットの付属品の組み合わせは、お選びいただけます。  
 ※オプションでUSB\_PDを追加することで、USB\_PDに対応したバッテリーにも充電することが可能です。  
 ※仕様または機能は、技術改善などにより予告なく変更する場合があります。

## ソーラーパネル・蓄電池ラインナップ

名称		pocketGrid	災害安心セット1	災害安心セット2
製品番号		BS08	BSA12	BSA20
ソーラーパネル				
		ソーラーパネル収納バッグ付き(蓄電池、付属品収納可能)		
出力		8W	12W	20W
寸法	発電時	1098×228	815×466	1140×530
	折り畳み時	230×270	230×270	228×265
電圧		DC5V	DC5V	DC15.3V
重量		0.4kg	0.5kg	1.0kg

名称		picoGrid+	nanoGrid	microGrid
製品番号		BS20	BS72	BS165
ソーラーパネル				
		ソーラーパネル収納バッグ付き		ソーラーパネル収納バッグ付き(蓄電池、付属品収納可能)
出力		20W	72W	165W
発電時		1092×472	1464×1236	2445×1436
折り畳み時		372×472	500×425	820×482
電圧		DC5V / DC12.9V	DC15.3V	DC35.2V
重量		0.9kg	3kg	6.8kg

充電時間: pocketGrid (6時間), 災害安心セット1 (4時間), 災害安心セット2 (6時間), picoGrid+ (6時間), nanoGrid (4時間), microGrid (12時間), NDK EPS-201 (6時間), nanoSupport (4時間), EcoFlow RIVER2 Max (10時間), EcoFlow DELTA2 (10時間), EcoFlow DELTA Max2000 (10時間) ※2枚使用時

名称		picoSupport (SP S50)	maxell MPC-CA20000
推奨蓄電池 ※現在お使いの蓄電池への充電可否はお問い合わせください。			
蓄電池種類		リチウムイオンポリマー	リチウムイオン
容量		18.5Wh	70Wh
重量		0.125kg	0.7kg
寸法		119×66×12	109×205×28
入力AC電源		—	—
DCソーラー		5V 最大2A	最大18W
出力 AC		—	ACコンセント:AC100V
出力 DC		—	USB-A×2、USB-C×1
その他(付属品など)		—	<ul style="list-style-type: none"> <li>蓄電池(picoSupport:SP S50、又はmaxell MPC-CA20000)</li> <li>水質浄化剤(KT-POWDER:50g)</li> <li>次亜塩素酸水(CELA:50ppm、300ml) 又は次亜塩素酸水生成粉(KT-WATER:50g)</li> </ul> 
消費電力(W)	5	携帯電話	3.5
	15	無線トランシーバ、ラジオ、充電式電池、卓上照明、タブレット、LEDライト(投光機)	4.5
	50	サーキュレーター、卓上扇風機、ノートパソコン、電気毛布、扇風機	1.4
	500	炊飯器、冷蔵庫、音響設備、テレビ(液晶)	—
	1000	電磁調理器、電気ポット、電気ケトル、セラミックヒーター、電気ストーブ	—
	1500	ドライヤー、電子レンジ、電動ドリル	—

持続時間計算方法  
 電池容量 ÷ 消費電力

■ 適していない  
 ■ 使用不可

名称		NDK EPS-201	nanoSupport	EcoFlow RIVER2 Max	EcoFlow DELTA2	EcoFlow DELTA Max2000
						
蓄電池種類		鉛	リチウムイオン	リン酸鉄リチウムイオン	リン酸鉄リチウムイオン	リチウムイオン
容量		60Wh	200Wh	512Wh	1024Wh	2016Wh
重量		4.0kg	3.6kg	6.1kg	12kg	22kg
寸法		150×110×303	305×284×32	269×259×196	400×211×281	497×242×305
入力AC電源		—	—	最大1000W	最大1200W	最大1500W
DCソーラー		11.5V~12.5V	13.8V~22V_最大8A	11V~50V DC	11V~60V DC	11V~100V DC
出力 AC		—	—	合計750W	合計1500W	合計2400W
出力 DC		最大36W	最大120W	USB-A×2	USB-A×2	USB-A×2
その他(付属品など)		—	—	USB-A急速充電×1 USB-C×1 シガーソケット×1 DC5521_DC5525	USB-A急速充電×2 USB-C×2 シガーソケット×1 DC5521×2	USB-A急速充電×2 USB-C×2 シガーソケット×1 DC5521×2
蓄電池専用バッグ付き						
		12	40	115	200	400
		4	13	38	68	130
		—	4	11	20	40
		—	—	1	2	4
		—	—	—	1	2
		—	—	—	0.6	1.3